



### Công tắc WiFi thông minh 4 cổng

Mã SP: **Sonoff 4CH Pro**



### Thông số kỹ thuật

- Nguồn vào: 90 - 250V, 50/60 Hz
- Công suất tải: 2200W/cổng
- Tổng chịu tải: 3500W, 10A
- Chuẩn WiFi: 2.4 Ghz, b/g/n
- 3 chế độ tắt mở: Self-locking, Interlock và Inching

Hướng dẫn này thuộc bản quyền Sonoff Việt Nam. **Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.**

### Tính năng nổi bật:

- Bật / tắt 4 thiết bị gia dụng từ xa
- Chế độ làm việc self-locking, Interlock và Inching
- Hiện thị đồng bộ trạng thái thiết bị
- Bộ đếm đơn / Lặp lại / đếm ngược
- Chia sẻ quyền kiểm soát
- Chế độ ngủ cảnh thông minh
- Hỗ trợ Alexa Echo, Google Home,...

### Kiểm tra các bước sau trước khi sử dụng

- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải được kết nối WiFi chuẩn 2.4G và vô mạng internet được.
- Bạn phải có mật khẩu WiFi & sóng WiFi phải đủ mạnh và ổn định.
- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải có quyền truy xuất App store, CH Play
- Router là MAC-Open, không 3G/4G.



**Ghi chú:** hướng dẫn này có thể được sử dụng chung cho **4CH pro R2**

### Hướng dẫn sử dụng

1 Tải ứng dụng **eWeLink** về điện thoại.



2 Đăng ký một tài khoản trên eWeLink.

3 Nếu bạn đã có tài khoản eWeLink rồi, đăng nhập vào luôn.

Nguyên lý làm việc Tắt/mở:

Có 2 cách để tắt mở thiết bị được gắn với Sonoff 4CH Pro: trực tiếp trên thiết bị, qua ứng dụng eWeLink và remote 433.



5 Cấp nguồn cho Sonoff 4CH Pro

6 Nhấn và giữ một trong các nút kết nối 7 - 10s đến khi đèn LED WiFi nhấp nháy xanh 3 lần và lặp lại.

7 Nhấp vào **+** trên ứng dụng eWeLink.

8 Nhấp vào nút "Next".

9 Nhập mật khẩu WiFi vào.

10 Đặt tên thiết bị để dễ quản lý.

11 Khi đèn LED WiFi sáng là thiết bị Sonoff 4CH Pro đang trực tuyến.


### MỘT SỐ LƯU Ý

Một thiết bị cho một chủ tài khoản, người khác sẽ không thể thêm thiết bị khi nó đã được thêm vào. Nếu muốn, chỉ còn cách bạn xóa thiết bị ở tài khoản trước và tiến hành thêm lại từ đầu ở tài khoản khác.


Đối với Firmware của Sonoff quý khách cần nhắc cập nhật phiên bản mới, vì trong quá trình cập nhật Firmware nếu có sự cố về kết nối mạng hoặc nguồn thì Sonoff sẽ bị lỗi và KHÔNG thể khôi phục Firmware gốc được.

### HƯỚNG DẪN ĐẦU DÂY

#### Nối với đèn

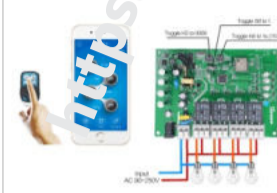

### Nối với điện gia dụng

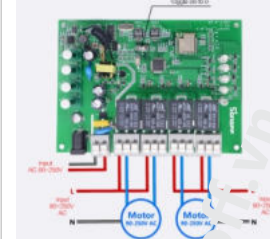

### XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

#### Q: Tại sao thiết bị luôn Offline

Thiết bị có thể cần thời gian để kết nối với bộ phát WiFi. Khi đèn LED màu xanh bật sáng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động "Online". Nếu ứng dụng vẫn còn "Offline", hãy tắt eWeLink và mở lại. Nếu nó vẫn không kết nối vui lòng nhìn đèn LED WiFi để đánh giá tình trạng thiết bị:

Đèn LED WiFi nhấp nháy một lần mỗi giây cho biết 4CH Pro chưa kết nối không thành công với WiFi nhà bạn.

- 1 Có thể bạn đã nhập mật khẩu WiFi không đúng.
- 2 Bạn đã đặt 4CH Pro quá xa cục phát WiFi, vui lòng mang nó đến gần.
- 3 Cục phát WiFi nhà bạn đang phát tần số 5G chứ không phải 2.4G.
- 4 Bạn chắc chắn rằng Router là MAC-open, không phải là Router 3G/4G.

Đèn LED WiFi nhấp nháy hai lần mỗi giây cho biết 4CH Pro đã kết nối WiFi thành công, nhưng chưa kết nối về Server, vui lòng kiểm tra đường truyền internet.

Vào trang <https://sonoff.vn> để đọc và xem hướng dẫn điều khiển thiết bị Sonoff bằng giọng nói bởi Amazon Echo, Google Home và Google Nest.



Quét để tải ứng dụng eWeLink      Quét để xem hướng dẫn sử dụng

**Hỗ trợ kỹ thuật: 028.3683.9792**