




PHÍCH CẢM WIFI THÔNG MINH

Mã SP: **Sonoff S22**

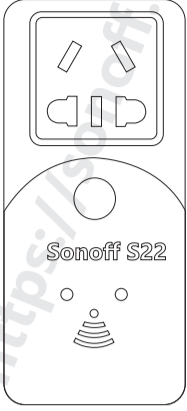

Hướng dẫn này thuộc bản quyền Sonoff VN Co., Ltd. **Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.**

Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: ABS chống cháy
- Sử dụng: ứng dụng eWeLink
- Chuẩn cắm: 3 chấu, Châu Âu
- Trọng lượng: 180g
- Kích thước: 55*98 mm
- Nguồn vào: 10A, 90-250V
- Công suất tải tối đa: 2000W
- Chuẩn WiFi: 2.4GHz, 802.11.b/g/n

Kiểm tra các bước sau trước khi sử dụng

- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải được kết nối WiFi chuẩn 2.4G và vô mạng internet được.
- Bạn phải có mật khẩu WiFi & sóng WiFi phải đủ mạnh và ổn định.
- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải có quyền truy xuất App store, CH Play.
- Router là MAC-Open, không 3G/4G.



Hướng dẫn sử dụng

1 Tải ứng dụng **eWeLink** về điện thoại.



2 Đăng ký một tài khoản trên eWeLink.

3 Nếu bạn đã có tài khoản eWeLink rồi, đăng nhập vào luôn.

4 Gắn chấu 3 chuyển đổi (nếu cần)


Tính năng nổi bật

- Giám sát, tắt/mở từ xa qua ứng dụng eWeLink trên thiết bị Android/iOS
- Có thể tắt mở trên thiết bị,
- Hỗ trợ kết hợp đầu dò nhiệt độ, độ ẩm để tắt/mở thiết bị,
- Tính năng hẹn giờ, lịch biểu và đếm ngược thông minh,
- Tính năng chia sẻ quyền kiểm soát.
- Chế độ ngữ cảnh thông minh, IFTTT,
- Hỗ trợ các trợ lý ảo của Amazon Echo.



5 Cắm phích cắm thông minh Sonoff S22 vào ổ cắm trong gia đình.

6 Nhấn giữ nút ghép nối trên phích cắm trong 7 giây đến khi thấy đèn LED WiFi xanh nhấp nháy 3 lần và lặp lại.



7 Nhấp vào +

8 Nhấp vào nút "Next".

9 Nhập mật khẩu WiFi vào.

10 Đặt tên thiết bị để dễ quản lý.

11 Khi đèn LED WiFi sáng và đứng yên là thiết bị Sonoff đang trực tuyến.

SỬ DỤNG S22

Với tính năng hẹn giờ, ứng dụng hỗ trợ tối đa 8 chế độ hẹn giờ riêng rẽ, lặp lại, đếm ngược cho mỗi thiết bị.

Bạn có thể thiết lập ngưỡng nhiệt độ mà thiết bị hoạt động (mặc định là ngưỡng giá trị hoạt động của đầu dò). Ngôi nhà của bạn sẽ được thiết lập hoạt động theo ngữ cảnh khi kết hợp với các công tắc thông minh eWeLink khác.

Ngoài ra, với vai trò là chủ tài khoản, bạn có thể chia sẻ thiết bị với các tài khoản eWeLink khác. Yêu cầu cả hai thiết bị đều phải trực tuyến trên eWeLink. Vì nếu tài khoản bạn muốn chia sẻ không trực tuyến, họ sẽ không nhận được lời mời.

Để chia sẻ thiết bị, đầu tiên, hãy nhấp vào **Share**, nhập tài khoản eWeLink (số điện thoại) mà bạn muốn chia sẻ, đánh dấu vào các quyền mà bạn muốn chia sẻ. Nhấn **Next**, khi đó, tài khoản khác sẽ nhận được thư mời. Nhấp vào **Accept**, thiết bị đã chia sẻ thành công. Các người dùng này sẽ có quyền truy cập để điều khiển thiết bị.

XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Q: Tại sao thiết bị luôn Offline

Thiết bị có thể cần thời gian để kết nối với bộ phát WiFi. Khi đèn LED màu xanh bật sáng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động "Online". Nếu ứng dụng vẫn còn "Offline", hãy tắt Sonoff S22 và mở lại. Nếu thiết bị vẫn không kết nối vui lòng nhìn đèn LED WiFi để đánh giá tình trạng thiết bị:

Đèn LED WiFi nhấp nháy một lần mỗi giây: phích cắm S22 kết nối không thành công với WiFi nhà bạn.

1 Có thể bạn đã nhập mật khẩu WiFi không đúng.

2 Để phích cắm S22 quá xa cục phát WiFi, vui lòng mang nó đến gần.

3 Cục phát WiFi của bạn đang phát tần số 5G chứ không phải 2.4G.

4 Bạn chắc chắn rằng Router là MAC-open, không phải là Router 3G/4G.



Đèn LED WiFi nhấp nháy hai lần mỗi giây: phích cắm S22 đã kết nối WiFi thành công, nhưng chưa kết nối về Server, vui lòng kiểm tra đường truyền internet.

Vào trang <https://sonoff.vn> để đọc và xem hướng dẫn điều khiển thiết bị Sonoff S22 bằng giọng nói bởi Amazon Echo, Google Home và Google Nest.



Quét để tải ứng dụng eWeLink Quét để xem hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.3683.9792