



Công tắc cảm ứng thông minh WiFi + RF

Mã SP: **Sonoff T1UK, T1EU**



Thông số kỹ thuật

- Nguồn vào: 90 - 250V, 50/60 Hz
- Công suất tải: 600W/cổng
- Tổng chịu tải: 10A
- Chuẩn WiFi: 2.4 Ghz, b/g/n
- Chất liệu: ABS + cường lực

Hướng dẫn này thuộc bản quyền Sonoff Việt Nam. **Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.**

Tính năng nổi bật:

- Bật / tắt thiết bị từ xa qua ứng dụng
- Chạm để tắt mở hoặc tắt mở qua RF
- Hiện thị đồng bộ trạng thái thiết bị
- Bộ đếm đơn / Lập lại / đếm ngược
- Chia sẻ quyền kiểm soát
- Chế độ ngủ cảnh thông minh
- Hỗ trợ Alexa Echo, Google Home,...

Kiểm tra các bước sau trước khi sử dụng

- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải được kết nối WiFi chuẩn 2.4G và vô mạng internet được.
- Bạn phải có mật khẩu WiFi & sóng WiFi phải đủ mạnh và ổn định.
- Điện thoại hoặc máy tính bảng phải có quyền truy xuất App store, Google Play.
- Router là MAC-Open, không 3G/4G.



Hướng dẫn sử dụng

1 Tải ứng dụng **eWeLink** về điện thoại.




2 Đăng ký một tài khoản trên eWeLink.

3 Nếu bạn đã có tài khoản eWeLink rồi, đăng nhập vào luôn.

4 Đấu dây T1UK với thiết bị

Nguyên lý làm việc Tắt/mở:

Có 3 cách để tắt mở thiết bị được gắn với T1UK: (i) *chạm để tắt/mở*, (ii) *tắt mở trên ứng dụng eWeLink*, và (iii) *qua remote RF*

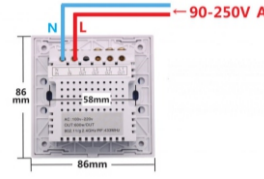

5 Cấp nguồn cho T1UK

6 Nhấn và giữ một trong các nút kết nối 7 - 10s đến khi đèn LED WiFi nhấp nháy nhanh xanh 3 lần và lặp

7 Nhấp vào + trên ứng dụng eWeLink.


8 Nhấp vào nút "Next".

9 Nhập mật khẩu WiFi vào.

10 Đặt tên thiết bị để dễ quản lý.

11 Khi đèn LED WiFi sáng là thiết bị Sonoff T1UK đang trực tuyến.

Công tắc 3 cổng

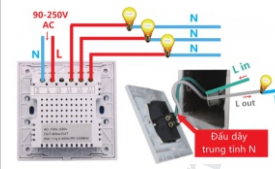

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI RF

Trong trường hợp bạn sử dụng từ 2 kênh trở lên thì bạn ghép nối lần lượt cho từng kênh một.

Học lệnh Remote

Nhấn và giữ nút cảm ứng cho đến khi bạn nghe thấy **1 tiếng bip**. Nghe thấy tiếng bip phát ra cho biết ghép nối thành công.

Lặp lại các bước để ghép các phím khác trên remote cũng như T1UK.

Xóa mã lệnh đã học: nhấn và giữ nút cảm ứng của T1UK cho đến khi bạn nghe thấy **2 tiếng bip**. Nhấn phím bất kì trên điều khiển RF. Nghe thấy tiếng bip phát ra báo mã đã được xóa thành công.

GHI CHÚ

Một thiết bị chỉ được thêm bởi một chủ tài khoản. Nếu muốn, bạn phải xóa thiết bị ở tài khoản trước và tiến hành thêm lại từ đầu ở tài khoản mới. Đối với Firmware của Sonoff quý khách lưu ý xem xét khi cập nhật phiên bản mới, vì trong quá trình cập nhật Firmware nếu có sự cố về kết nối mạng hoặc nguồn thì Sonoff sẽ bị lỗi và KHÔNG thể khôi phục Firmware gốc được.

XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Q: Tại sao thiết bị luôn Offline

Thiết bị có thể cần thời gian để kết nối với bộ phát WiFi. Khi đèn LED màu xanh bật sáng, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động "Online". Nếu ứng dụng vẫn còn "Offline", hãy tắt thiết bị Sonoff và mở lại.

Nếu nó vẫn không kết nối vui lòng nhìn đèn LED WiFi để đánh giá tình trạng thiết bị:

Đèn LED WiFi nhấp nháy một lần mỗi giây cho biết T1UK chưa kết nối không thành công với WiFi nhà bạn.

- 1 Có thể bạn đã nhập mật khẩu WiFi không đúng.
- 2 Bạn đã đặt T1UK quá xa cục phát WiFi, vui lòng mang nó đến gần.
- 3 Cục phát WiFi nhà bạn đang phát tần số 5G chứ không phải 2.4G.
- 4 Bạn chắc chắn rằng Router là MAC-open, không phải là Router 3G/4G.

Đèn LED WiFi nhấp nháy hai lần mỗi giây cho biết T1UK đã kết nối WiFi thành công, nhưng chưa kết nối về Server, vui lòng kiểm tra đường truyền internet.

Vào trang <https://sonoff.vn> để đọc và xem hướng dẫn điều khiển thiết bị Sonoff bằng giọng nói bởi Amazon Echo, Google Home và Google Nest.



Quét để tải ứng dụng eWeLink. Quét để xem hướng dẫn sử dụng online.

Hướng dẫn này có thể dùng cho sản phẩm T1US, EU cho 1, 2 và 3 kênh